

単位換算マグネットシート

取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。


中に入っているもの

- 単位マグネット=5種 各1枚
- 透明タブ5個

かさ			kL		L	dL	mL		
長さ			km		m	cm	mm		
重さ			t		kg		g		mg
面積	km ²	ha	a	m ²			cm ²	mm ²	
一辺の長さ									
体積			m ³				cm ³	mm ³	
一辺の長さ									



透明タブを裏面に貼ってください。

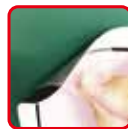

透明タブで剥がしやすい！

使い方

- 5年までに学習した単位の関係について学習します。
- マグネットシートを使用し、単位を整理して考察し、理解を深めます。
- ホワイトボード専用マーカーでお書き下さい。
- シートの裏面は、全面マグネットです。スチール黒板に貼付けてご使用ください。
- ペット樹脂フィルムとノンハロゲン樹脂磁石の貼り合わせなので、巻癖がつきにくく燃やしてもダイオキシンなどが発生しない環境対応商品です。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損
している
場合はこちら